


Инструкция по сборке стеллажа Лего

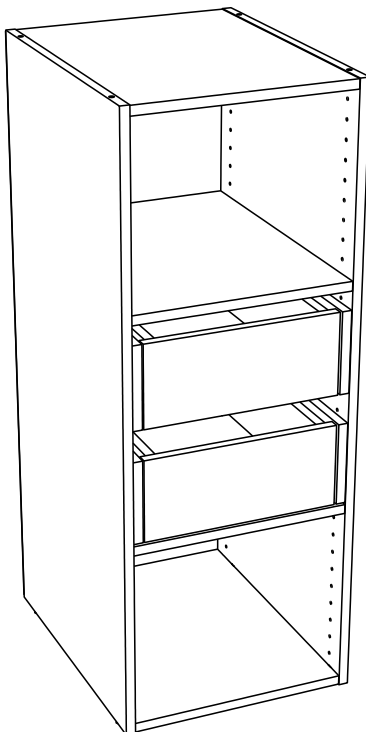



Правила по эксплуатации и уходу за мебелью.

Соблюдение нижеописанных рекомендаций позволит надолгие годы сохранить внешний вид мебели и продлить срок ее службы.

1. Мебель должна находиться в сухом и теплом проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10 и не выше 40 градусов и относительной влажностью от 40 до 70 процентов. Запрещается эксплуатировать мебель на открытом воздухе вне помещений. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен.
2. Не рекомендуется допускать прямого длительного воздействия солнечных лучей на мебельные поверхности. Подобное воздействие может привести к изменению цветовых характеристик материалов, использованных при изготовлении мебели.
3. Избегайте механического повреждения поверхностей (удары, трение, вибрация), чтобы не допустить преждевременного выхода из строя мебельных деталей.
4. Не используйте для чистки и ухода препараты, содержащие аммиак, растворители, кислоты, щелочи и абразивные вещества. Для ежедневного ухода используйте мягкую салфетку, смоченную раствором жидкого (нейтрального) моющего средства в теплой воде. По завершении чистки следует насухо протереть все детали мебели. Не допускайте попадания воды на любые ее части. Все поверхности мебели должны содержаться в полной сухости.
5. Расстояние от источника тепла должно быть не менее 1 метра. Недопускайте соприкосновения горячих предметов с мебелью (утюги, посудаскипятком) или продолжительного воздействия излучений (свет мощных ламп), вызывающих нагревание поверхности мебели.
6. Распределяйте предметы внутри мебели в следующем порядке: самые тяжелые ближе к краям, менее тяжелые – к центру. Высокие стеллажи следует нагружать тяжелыми предметами в нижних отделениях. Это приведет к лучшей устойчивости мебели. Не превышайте нагрузки на мебель и ее части, указанные производителем.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры, при необходимости следует подтянуть болты, гайки, шурупы, винты

Стеллаж Лего


1. Левая боковина
2. Правая боковина
3. Задняя стенка
4. Полка
5. Боковая стойка ящика

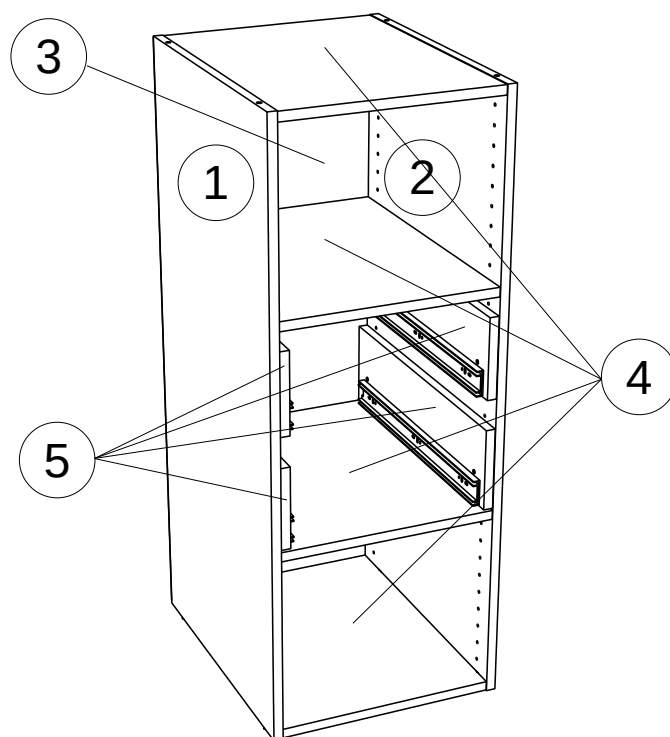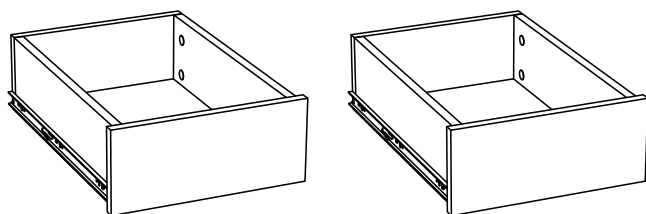

Шкант
4шт.



Гвоздь
30шт.



Опора М6
подпятник регулируемый
4шт.



Конфирмат
8шт.



Шток эксцентрика 34
16шт.




Заглушка для эксцентрика
16шт.




Шток эксцентрика
полкодержателя ВБ
16шт.




Саморез 3.5x30
8шт.



Направляющие полного выдвижения
4 комплекта.



Опора М6
забивная втулка
4шт.



Шестигранный ключ
1шт.



Эксцентрик 15мм
16шт.



Евровинт
16шт.




Полкодержатель
стяжка ВБ 20мм
16шт.



Пластиковая футорка
8шт.


Сборку изделия производите на ровной поверхности, место сборки застелите упаковочным картоном или другим материалом, предотвращающим порчу деталей.

1. **Закрутите штоки эксцентриков** полкодержателей ВБ крестовой отвёрткой. По 2 штока закрутите в **1** и **11** отверстие от **Верха** и **низа** на каждой боковине [1, 2].



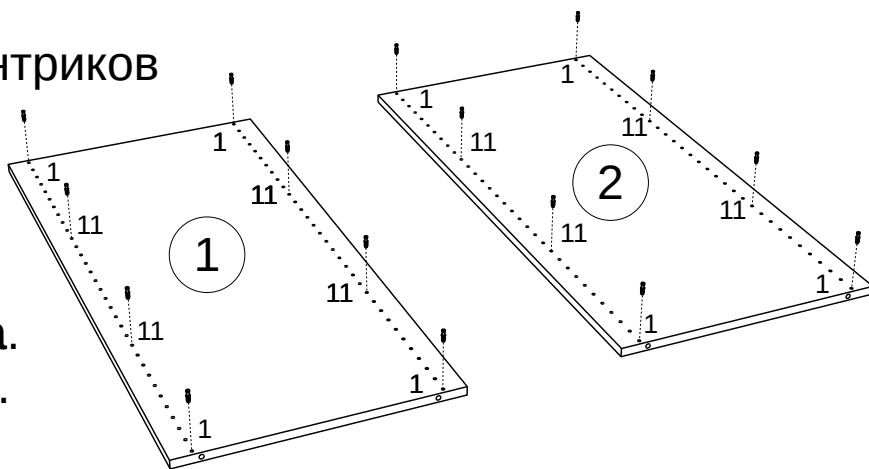


2. Установите полкодержатели стяжки ВБ 20мм в полки [4].


Аккуратно забейте их в отверстия. Положите защитную планку ДСП из упаковочного материала на полкодержатель при установке. **(Внимание:** после установки, полкодержатель не вынуть без повреждения полки и полкодержателя)

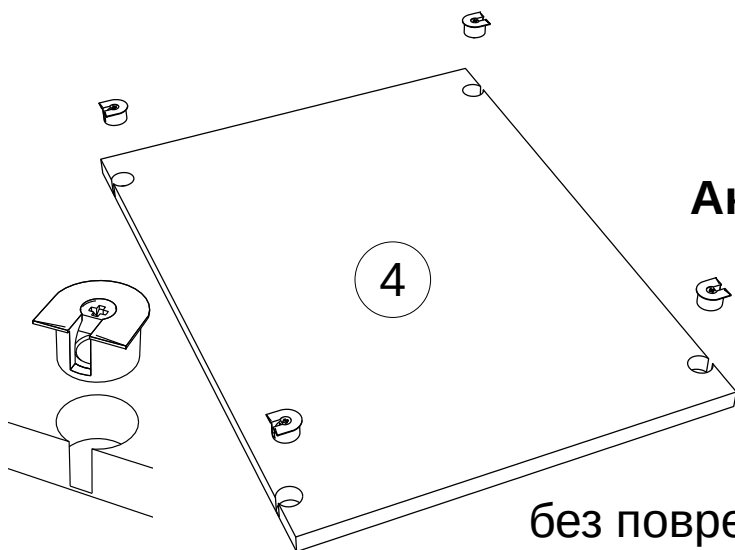

3. Положите левую боковину [1] на торец передней частью вверх и **установите полку** [4] так **чтобы штоки эксцентриков полкодержателей попали в отверстия эксцентриков полкодержателей** на полке [4]. Поверните эксцентрик на пол-оборота по часовой стрелке крестовой отвёрткой.

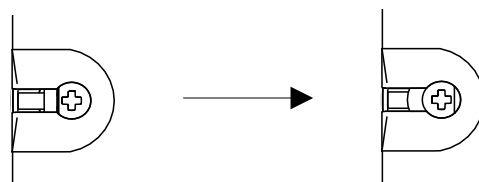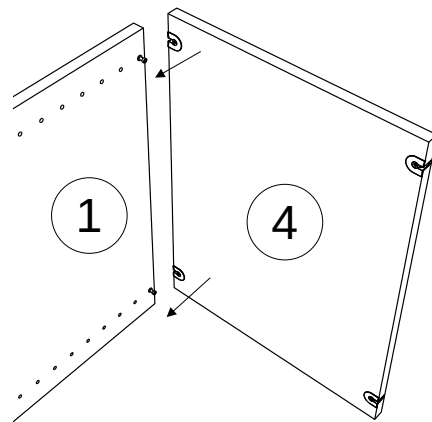
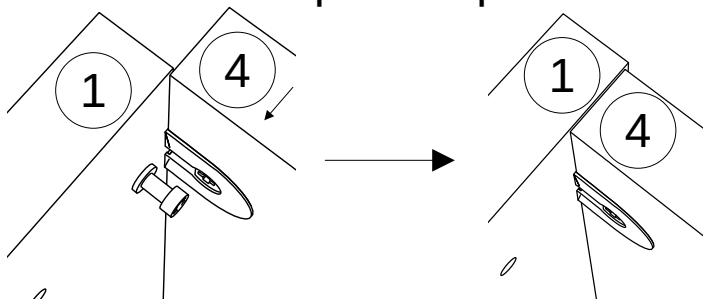


4. Положите правую боковину [2] на торец передней частью вверх и **задвиньте штоки эксцентров в полкодержатели**, двигая только правую боковину [2], затем поверните эксцентрик по часовой стрелке.

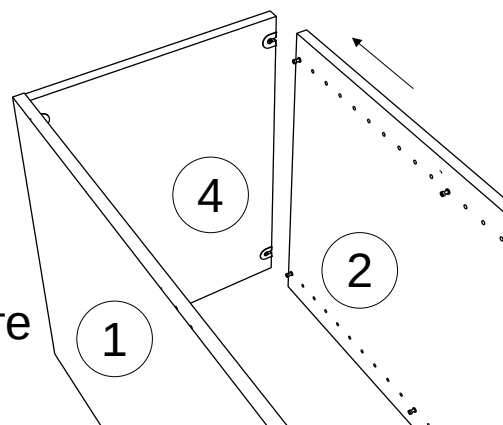


5. Установите полку [4] снизу, по аналогии как в шаге 3.

Если стеллаж будет стоять **на полу**: забейте забивные Втулки от опоры М6 в нижние торцы боковин [1, 2], затем **вкрутите подпятники М6**.

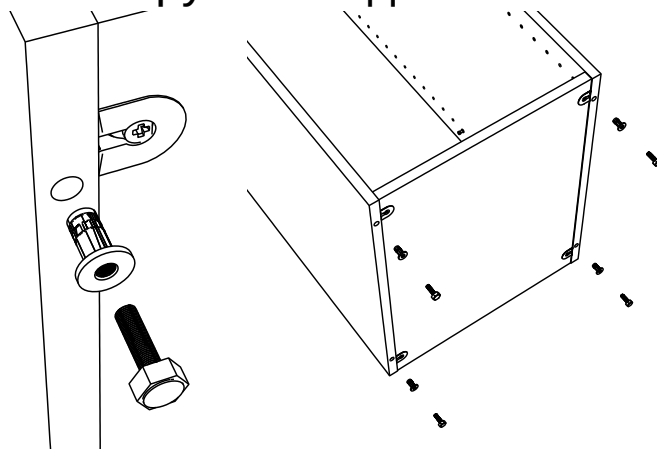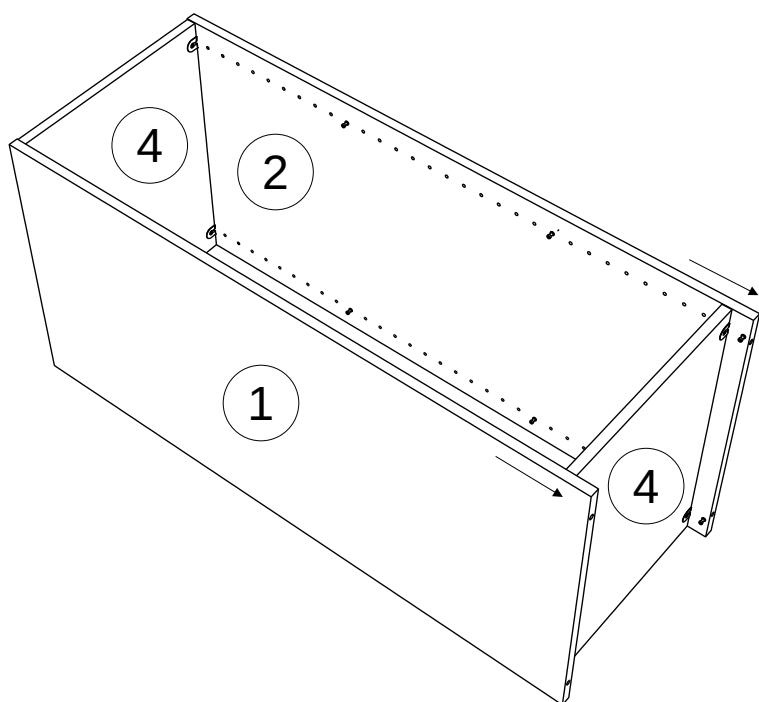



6. Переверните стеллаж, так чтобы задняя часть стеллажа оказалась сверху.

Выровните диагонали (.....), так чтобы **А = Б**

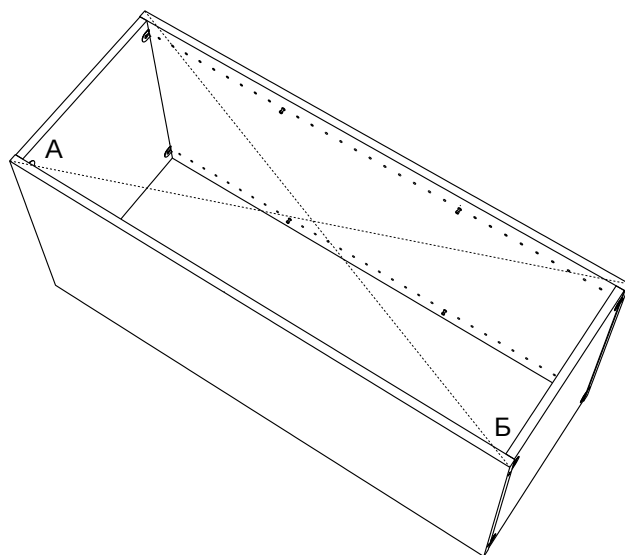



7. Прибейте гвоздями заднюю стенку [3].
Оставьте **6** гвоздей для 2 полок [4].

Поставьте стеллаж вертикально.

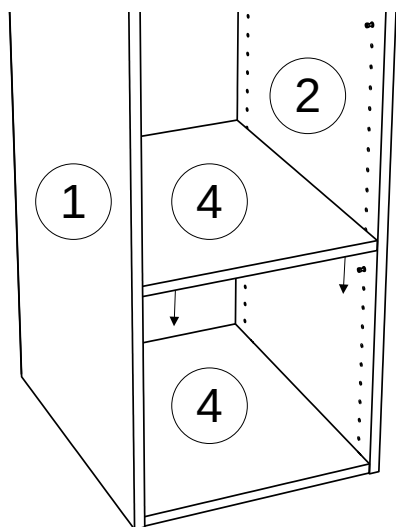
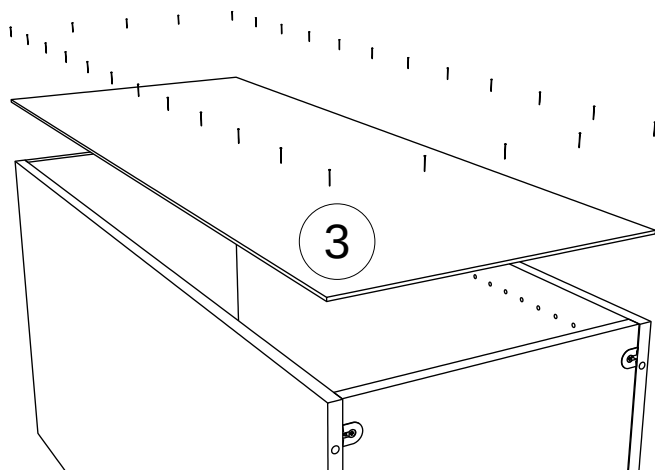


8. Установите нижнюю полку [4] аналогично как в шаге 5, затем прибейте её гвоздями к задней стенке [3].


9. Забейте пластиковые футорки во **2** и в **8** отверстие от только что установленной полки [4]. Затем **прикрутите** боковые **стойки** ящиков [5] через сквозные отверстия на **саморезы 3.5x30** к боковинам [1, 2] в забитые **футорки**.

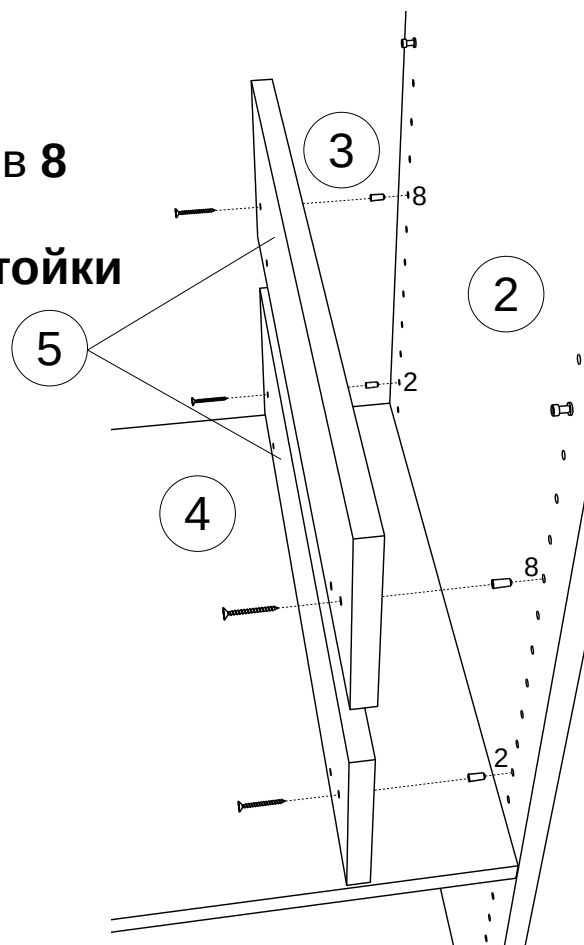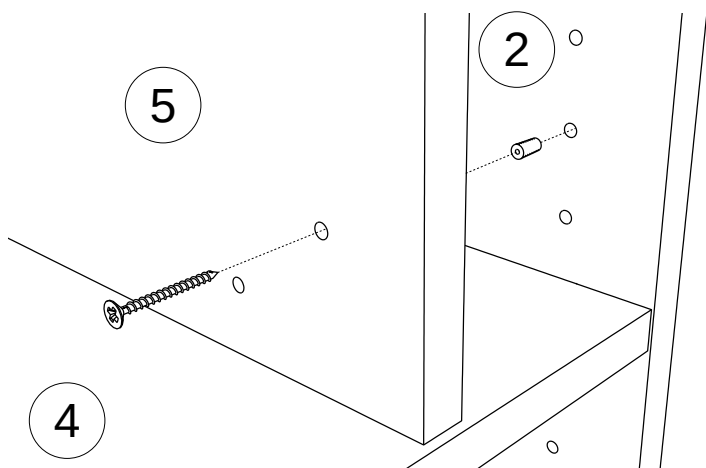


10. Надавите на рычаг и извлеките внутреннюю подвижную планку.

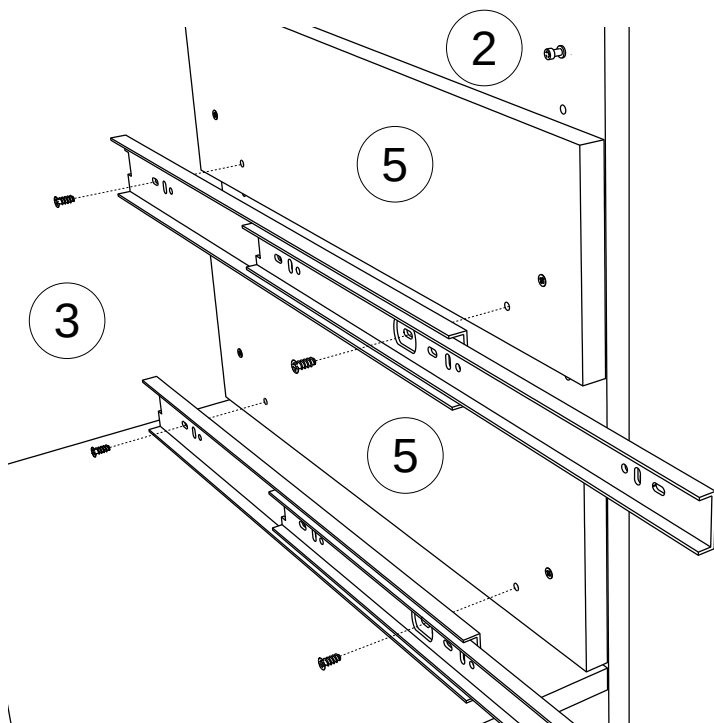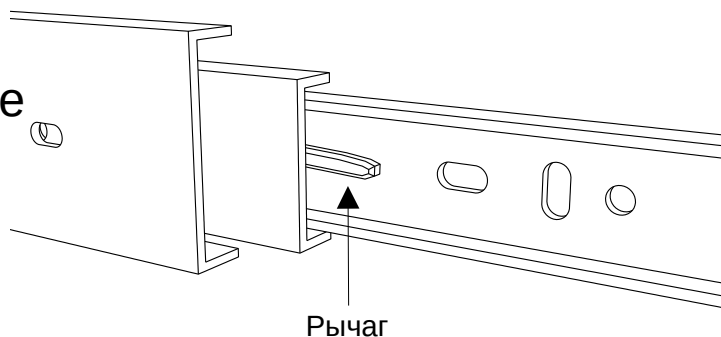


11. Установите направляющие на боковые стойки ящиков [5] при помощи евровинтов. **на обеих боковинах [1, 2] стеллажа.**

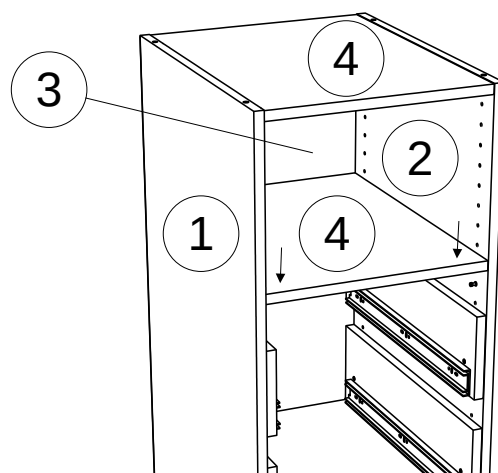

12. Установите верхнюю полку [4] аналогично как в шаге 5, затем прибейте её гвоздями к задней стенке [3].

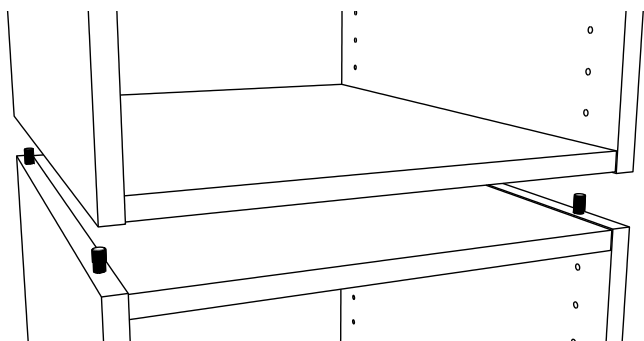


Если этот стеллаж будет стоять на другом стеллаже этой серии, **то** сперва установите этот стеллаж на другой стеллаж на **шканты**.

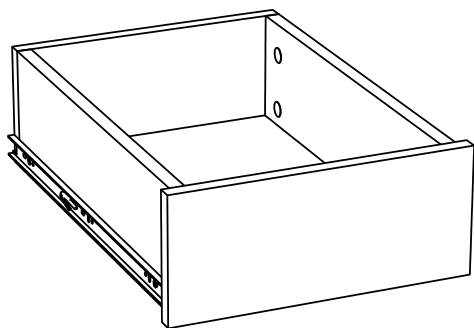

13. Соберите ящики по отдельной инструкции к ящику.

14. Вставьте ящик в стеллаж, так чтобы направляющие на ящике попали в паз на направляющих на боковинах, затем задвиньте ящик полностью в стеллаж.



Установите также второй ящик.

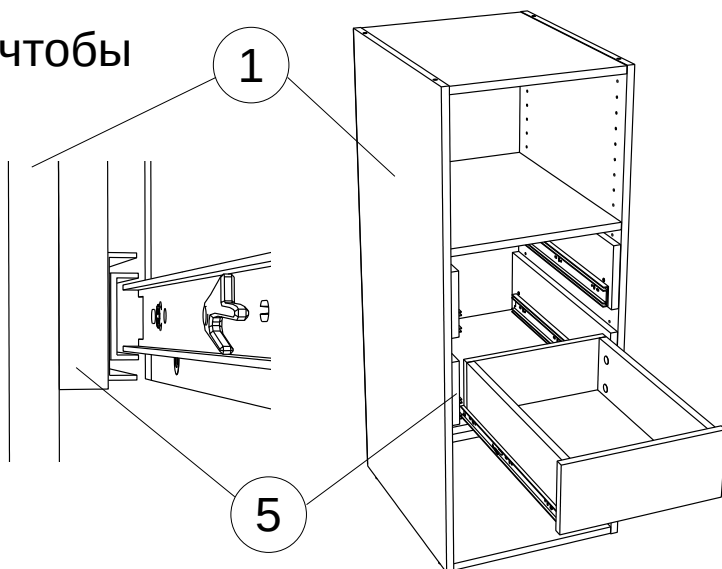

Установка штанги (Л2.03, Л2.04, Л2.08, Л2.11, Л2.14):

Забейте пластиковые футорки в отверстия сверху посередине, затем установите штангодержатели при помощи саморезов 3.5x16 на обеих боковинах.

Установите штангу в штангодержатели.

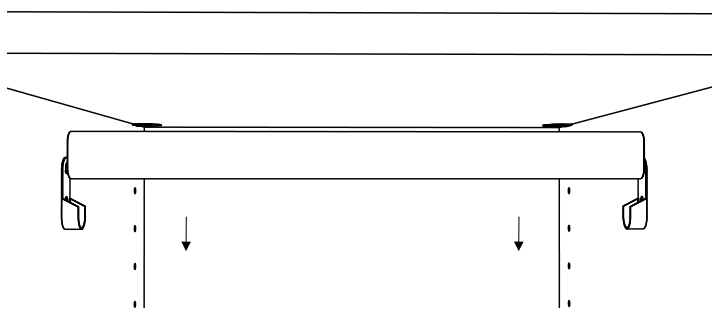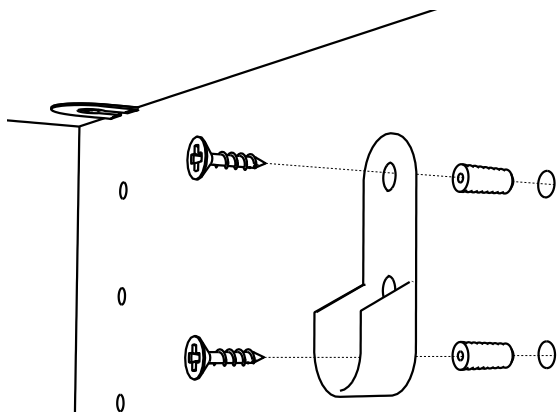

Максимальная нагрузка 5кг на каждую полку и штангу, 4кг на ящик.

* В связи с постоянным усовершенствованием производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих эксплуатационных характеристик.